



YOURCE cool | 5,3 L
Dispensador de água para casa



GUIA RÁPIDO
DE UTILIZAÇÃO



BRITA
Drink better. Do better.

Este guia permite-lhe começar, mas o manual tem as instruções completas — não se esqueça de o guardar!


Passo 1: Como configurar o filtro de água

Limpe o depósito de água e o funil, ative o MAXTRA PRO enchendo com água duas vezes antes de usar. Ligue a ficha à corrente e ligue o interruptor na parte de trás para começar a utilizar o dispositivo.



Passo 2: Como usar o painel

Predefinições de temperatura

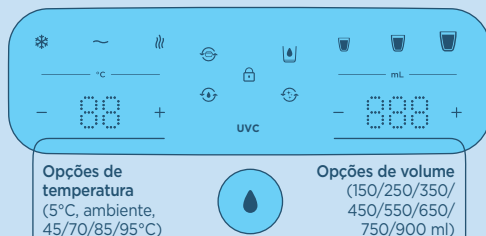

Predefinições de volume



Opções de temperatura (5°C, ambiente, 45/70/85/95°C)

Opções de volume (150/250/350/450/550/650/750/900 ml)

2' **Bloqueio para crianças**
Prima o botão durante 2 s para desbloquear.

Dispensa de água
Prima o botão para começar a dispensar; o botão acende com diferentes cores para mostrar a temperatura selecionada (Azul: fria; Branco: ambiente/45°C; Vermelho: 70/85/95°C).

Símbolo de água fria
Pisca quando a refrigeração está em curso, acende quando está pronto para dispensar água fria.

Indicador de depósito vazio
Quando acender, encha o depósito de água.

Indicador de mudança do filtro
Luz vermelha: usado há 21 dias/112 l
Luz vermelha intermitente: usado há 28 dias/ 150 l → trocar o filtro de água. Após trocar, prima durante 3 s para reiniciar.

Indicador UV-C
Pisca lentamente quando o LED UV-C está ativo.

Passo 3: Como iniciar a limpeza automática e manual

3'



Autolimpeza automática (antes da primeira utilização, após 90 dias e após desligar/desconectar o aparelho)

Quando ambos os símbolos piscam a vermelho:

- 1) Coloque um recipiente grande resistente ao calor (> 2,75 l) sob o bocal.
- 2) Prima continuamente ambos os botões durante 3 s para iniciar a limpeza.
- 3) Primeiro, os tubos internos serão descarregados, seguindo-se o enxaguamento do depósito de água fria. A limpeza utiliza cerca de 2,75 l de água. Certifique-se de que há água suficiente no depósito e de que utiliza um recipiente suficientemente grande.



+

3'



Desativação manual da autolimpeza automática

Se tiver desligado/desconectado o dispositivo por um período breve, pode ignorar a autolimpeza automática.

Quando os símbolos de limpeza piscam a vermelho, prima os botões predefinidos de volume "pequeno" e volume "grande" em simultâneo. **Nota:** A BRITA recomenda vivamente realizar o processo de autolimpeza automática caso o dispositivo tenha estado desligado/desconectado mais de 24 horas!



+

3'



Enxaguamento do tubo interno (após 24 h sem utilização de água à temperatura ambiente e água quente) Quando o símbolo pisca a vermelho, a temperatura e o volume serão automaticamente configurados para 95 °C e 350 ml. Prima continuamente o símbolo durante 3 s para iniciar o enxaguamento e descarregar a primeira chávena de água dispensada.



Desativação manual de enxaguamento do tubo interno

Para fins de higiene, o símbolo de enxaguamento do tubo interno começa a piscar a vermelho, caso o dispositivo não tenha sido usado nas últimas 24 horas. Se não quiser fazer o enxaguamento, basta dispensar água quente ou à temperatura ambiente e o volume desejado, e o indicador de enxaguamento irá apagar-se.

3'



Enxaguamento do depósito de água fria

(após 7 dias sem utilização da água fria ou após ligar o sistema de refrigeração)

Quando o símbolo pisca a vermelho:

- 1) Coloque um recipiente grande (> 2 l) sob o bocal.
- 2) Certifique-se de que o depósito contém, pelo menos, 1 l de água.
- 3) Prima continuamente o símbolo durante 3 s para iniciar o enxaguamento.

3'



Ativação manual do programa de autolimpeza

- 1) Ponha um recipiente grande (> 2,75 l) sob o bocal.
- 2) Prima o botão de temperatura "+" durante 3 s e os símbolos de enxaguamento do tubo interno e de enxaguamento do depósito de água fria começam a piscar.
- 3) Prima ambos os botões durante 3 s para iniciar o programa de autolimpeza.

Passo 4: Como configurar funções adicionais (opcional)

3'



Ligar/desligar o sistema de refrigeração

Se a função de refrigeração não for usada durante um período mais longo, recomendamos desligar o sistema de refrigeração.

- 1) Coloque um recipiente suficientemente grande sob o bocal (-1 l).
- 2) Prima continuamente o botão de água fria e de temperatura "-" durante 3 s.

- 3) O botão de dispensa começará a piscar a azul - prima o botão de dispensa para esvaziar o depósito de água fria no interior.



+

-



Caso o sistema de refrigeração tenha estado desligado por mais de 24 h, o símbolo de enxaguamento do depósito de água fria começa a piscar. Para o ativar, consulte o Passo 3.

3'



Para ligar novamente o sistema de refrigeração, mantenha o botão predefinido "quente" e o botão de temperatura "+" premidos durante 3 s.



+

+

3'



Predefinição da temperatura da água fria

Para mudar de 5 °C para 10 °C, prima o botão de água fria e o botão de volume "-" durante 3 s e,



em seguida, altere a temperatura premindo o botão de temperatura "+" ou "-".

3'



Para confirmar a temperatura, prima o botão de água fria e o botão de volume "-" durante 3 s.



Continuação – Passo 4: Como configurar funções adicionais (opcional)

3'



Definir um temporizador para desligar/ligar o sistema de refrigeração

+



Para entrar no modo de Configuração da Hora, prima o botão de água fria e o botão de temperatura "+" durante 3 s.

-



Selecionar a hora de desligar

Calcule o número de horas desde a hora atual até que o sistema de refrigeração se deverá desligar e utilize os botões de temperatura "-" ou "+" para selecionar as horas pretendidas.

+



-



Selecionar a hora de ligar

Prima os botões de volume "-" ou "+" para selecionar o modo "on" (ligado).

+



-



Utilize os botões de temperatura "-" ou "+" para introduzir as horas a partir da hora atual em que deseja que o sistema de refrigeração se ligue.

+



-



Guardar as definições

Prima o botão de dispensa de água para guardar as suas definições.

3'



Configuração do som

Para ajustar o nível do som, prima o botão de volume "+" durante 3 s para entrar no modo de ajuste do nível do som. Quando o botão estiver a piscar, prima novamente o botão de volume "+" para selecionar entre silêncio, volume baixo ou alto. A definição será guardada automaticamente após 10 s.

Passo 5: Como deixar o seu YOURCE cool preparado para as férias

Esvaziar manualmente o depósito de água fria

o depósito de água fria deve ser esvaziado quando o dispositivo é desligado durante mais de 24 horas. Esvazie o depósito de água e retire o filtro de água.

Coloque um recipiente de, pelo menos, 1 litro sob o bocal. Esvazie o depósito de água fria premindo o botão de dispensar durante 10 s.

Desligue o aparelho da eletricidade.

Conheça a BRITA

www.welcome.brita.net



Sugestões sobre produtos



Oportunidade de ganhar



Descontos

Registo de produtos



CUC2512